


DAIKIN

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

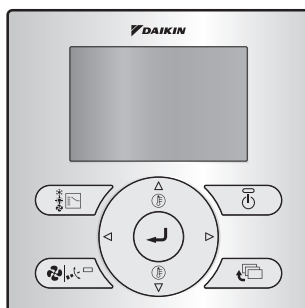

BRC073A1

Διαβάστε οπωσδήποτε αυτόν τον οδηγό
αναφοράς εγκαταστάτη προτού ξεκινήσετε
την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος.

Περιεχόμενα

1. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο	2
2. Προφυλάξεις ασφάλειας	2
3. Παρελκόμενα	5
4. Διαδικασία εγκατάστασης χειριστηρίου	5
5. Λειτουργίες και στοιχεία μενού των κουμπιών του χειριστηρίου	11
6. Ενεργοποίηση	14
7. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης	15
8. Μέθοδος λειτουργίας αυτοδιάγνωσης (μόνο για συστήματα split σε διάταξη ζεύγους)	17
9. Διαδικασία ελέγχου ιστορικού σφαλμάτων ...	21
10. Μέθοδος καταχώρησης στοιχείων συντηρητή	22
11. Επιβεβαίωση των καταχωρημένων στοιχείων	23
12. Ρολόι & Ημερολόγιο	24
13. Γλώσσα	25
14. Απαγ. Χρήσης Κουμπιών	26
15. Απαγόρευση λειτουργίας	27
16. Λειτουργία απαγόρευσης	28
17. Ενημέρωση λογισμικού με το λογισμικό Updater	30

1. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

Στοχευόμενο κοινό

Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες

Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

Έγγραφο	Περιλαμβάνει...	Μορφή
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας	Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας	Έντυπο (στη συσκευασία)
Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη	Προετοιμασία της εγκατάστασης, τεχνικές προδιαγραφές, δεδομένα αναφοράς...	Αρχεία σε ψηφιακή μορφή στην τοποθεσία http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
Οδηγός αναφοράς χρήστη	Λεπτομερείς οδηγίες βήμα-βήμα και γενικά ενημερωτικά στοιχεία για βασική χρήση και χρήση για προχωρημένους	

Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία web της Daikin της χώρας σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπό μας. Για αναλυτικές οδηγίες ανατρέξτε στα βίντεο εγκατάστασης που διατίθενται στην τοποθεσία <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Ειδικότερα, για τον τρόπο σύνδεσης στον ακροδέκτη S21, ανατρέξτε στα βίντεο εγκατάστασης της εφαρμογής Daikin Online Controller.

2. Προφυλάξεις ασφαλείας

Οι πρωτότυπες οδηγίες έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

- **Συμβουλευτείτε επίσης το εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με την εσωτερική μονάδα.**

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση του χειριστηρίου.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο οι προφυλάξεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο κατηγορίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Τηρήστε οπωσδήποτε όλες τις παρακάτω προφυλάξεις.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Αν δεν τηρήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Αν δεν τηρήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί υλική φθορά ή τραυματισμός, που μπορεί να είναι σοβαρός ανάλογα με τις συνθήκες.

- Μετά από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εκτελέστε μια δοκιμαστική λειτουργία για να ελέγξετε αν υπάρχουν σφάλματα και εξηγήστε στον πελάτη πώς να χειρίζεται και να συντηρεί το κλιματιστικό με τη βοήθεια του Οδηγού αναφοράς χρήστη. Ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει τον Οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη μαζί με τον Οδηγό αναφοράς χρήστη για μελλοντική αναφορά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας ή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες εγκατάστασης.

Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το χειριστήριο. Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο σχετικά με την αλλαγή θέσης και την επανεγκατάσταση του χειριστηρίου.

Τυχόν εσφαλμένη εργασία εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εγκαταστήστε το χειριστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη.

Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα καθορισμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα για τις εργασίες εγκατάστασης.

Αν δεν χρησιμοποιήσετε τα καθορισμένα εξαρτήματα, μπορεί να προκληθεί πτώση της μονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εγκαταστήστε το χειριστήριο σε βάση αρκετά ανθεκτική ώστε να αντέχει το βάρος του χειριστηρίουμονάδας.

Αν η βάση δεν είναι αρκετά γερή, το χειριστήριο μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και τις οδηγίες σε αυτόν τον Οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη.

Χρησιμοποιήστε ξεχωριστή γραμμή παροχής ρεύματος και μόνο. Η μη επαρκής χωρητικότητα κυκλώματος ισχύος και η εσφαλμένη εργασία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πάντα να εκτελείτε τις εργασίες εγκατάστασης με τη παροχή ρεύματος απενεργοποιημένη.

Η επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Μην αποσυναρμολογήσετε, ανακατασκευάστε ή επισκευάστε τη μονάδα.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή/και πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι όλη η καλωδίωση είναι καλά ασφαλισμένη, ότι χρησιμοποιούνται τα καθορισμένα καλώδια και ότι δεν ασκείται καμία πίεση στις συνδέσεις ακροδεκτών ή τα καλώδια.

Τυχόν εσφαλμένες συνδέσεις ή εσφαλμένη ασφάλιση των καλωδίων μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστη υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

Η επιλογή των υλικών και οι εγκαταστάσεις πρέπει να συμφωνούν με τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε διαρροή και ηλεκτροπληξία από είσοδο νερού ή εντόμων, κλείστε την οπή της καλωδίωσης με στόκο.

Για να αποτρέψετε τυχόν ηλεκτροπληξία, μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην πλύνετε το χειριστήριο με νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εγκαταστήστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια σύνδεσης τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, για να αποφύγετε παρεμβολές στην εικόνα ή παράσιτα.

(Ανάλογα με την ισχύ του εισερχόμενου σήματος, η απόσταση του 1 μέτρου μπορεί να μην είναι αρκετή για την εξάλειψη των παραστίτων.)

Μην εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στις εξής θέσεις:

1. Όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση σταγονιδίων ή ατμού ορυκτελαίου (π.χ. κουζίνα).
Τα πλαστικά μέρη μπορεί να φθαρούν και να αποκολληθούν και να προκληθεί διαρροή υγρού.
2. Όπου παράγεται διαβρωτικό αέριο, όπως θειώδη αέριο.
Διαβρωμένοι χαλκοσωλήνες ή ορειχάλκινα οξειδωμένα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν διαρροή ψυκτικού.
3. Κοντά σε μηχανήματα που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενδέχεται να διαταράξει την λειτουργία του συστήματος ελέγχου και να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της μονάδας.
4. Σε χώρους όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής εύφλεκτων αερίων, όπου υπάρχουν αιωρήματα από ανθρακονήματα ή αναφλέξιμη σκόνη ή όπου γίνεται χρήση πτητικών εύφλεκτων υλικών, όπως διαλυτή μπιογιάς ή βενζίνης.
Η λειτουργία της μονάδας στους παραπάνω χώρους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
5. Σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή ανοιχτή φλόγα.
Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή/και πυρκαγιά.
6. Σε χώρους με υγρασία ή σε σημεία που μπορεί να εκτεθούν σε νερό.
Εάν εισέλθει νερό στο εσωτερικό του χειριστηρίου, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και δυσλειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρονικών μερών.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θερμοστάτη του χειριστηρίου, επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να είναι ένα σημείο:

- Όπου μπορεί να ανιχνευτεί η μέση θερμοκρασία χώρου.
- Το οποίο δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
- Το οποίο δεν είναι κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Το οποίο δεν επηρεάζεται από τον εξωτερικό αέρα ή από ρεύματα αέρα που οφείλονται, για παράδειγμα, στο άνοιγμα/κλείσιμο μιας πόρτας, στην έξοδο αέρα από την εσωτερική μονάδα ή παρόμοιες αιτίες.
- Το οποίο ΔΕΝ βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο.

3. Παρελκόμενα

Ανατρέξτε στη σελίδα 7 του εγχειριδίου εγκατάστασης και λειτουργίας για τη λίστα με τα παρεχόμενα παρελκόμενα.

Παρελκόμενα που απαιτούνται αλλά δεν περιλαμβάνονται: BRCW901A*.


Αρ. προϊόντος	Μήκος
BRCW901A03	3 m
BRCW901A08	8 m

4. Διαδικασία εγκατάστασης χειριστηρίου

4-1 Καθορίστε το χώρο εγκατάστασης του χειριστηρίου.

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες της ενότητας **"2. Προφυλάξεις ασφάλειας"** κατά τον καθορισμό του σημείου τοποθέτησης.

4-2 Περάστε τα καλώδια από μια οπή στον τοίχο, εάν τα καλώδια εξέρχονται από την πίσω πλευρά.

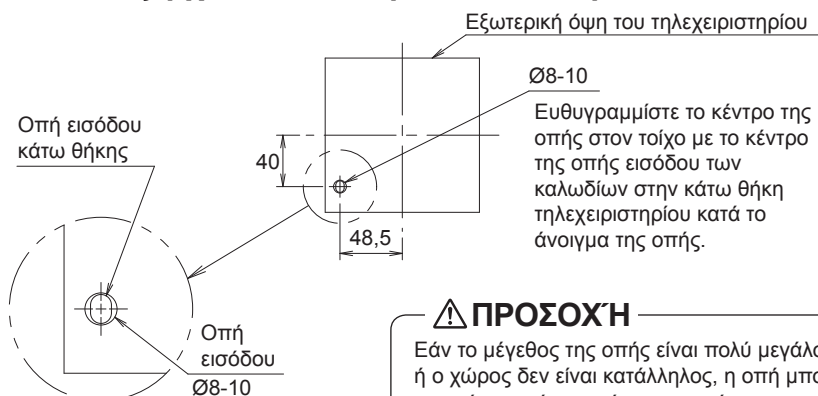


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν το μέγεθος της οπής είναι πολύ μεγάλο ή ο χώρος δεν είναι κατάλληλος, η οπή μπορεί να φαίνεται πίσω από το χειριστήριο.


4-3 Καθορίστε την κατεύθυνση εξόδου των καλωδίων του χειριστηρίου (πίσω έξοδος, αριστερή έξοδος, πάνω αριστερή έξοδος).

4-3-1 Πίσω έξοδος

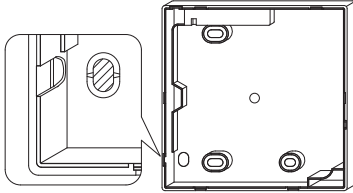


Κόψτε την περιοχή ρητίνης (σκιασμένη περιοχή).

4-3-2 Αριστερή έξοδος

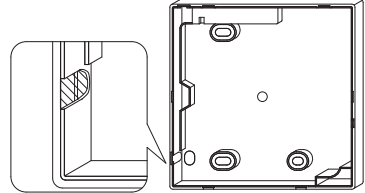

Κόψτε τη λεπτή περιοχή (σκιασμένη περιοχή) με πένσα ή κάτι παρόμοιο και μετά αφαιρέστε τα υπολείμματα με λίμα ή κάτι παρόμοιο.


4-3-3 Πάνω αριστερή έξοδος

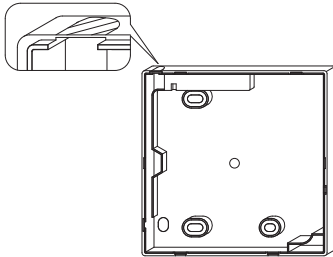


Κόψτε τη λεπτή περιοχή (σκιασμένη περιοχή) με πένσα ή κάτι παρόμοιο και μετά αφαιρέστε τα υπολείμματα με λίμα ή κάτι παρόμοιο.

4-4 Πραγματοποιήστε καλωδίωση.


4-4-1 Επισκόπηση συνδέσεων

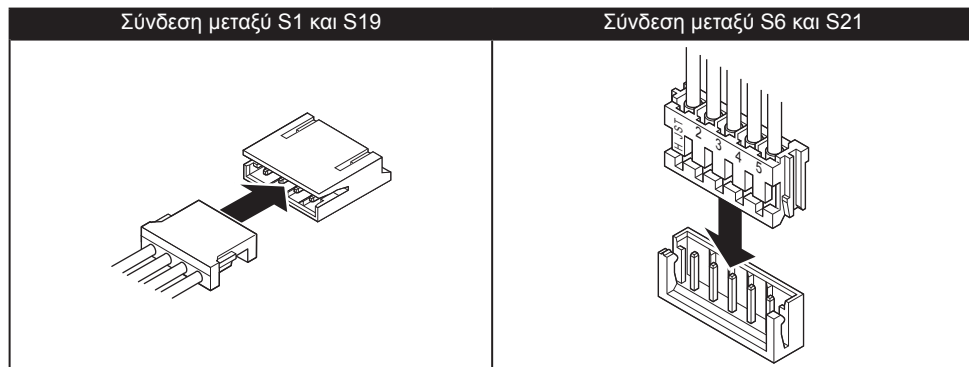


4-4-2 Πίσω έξοδος

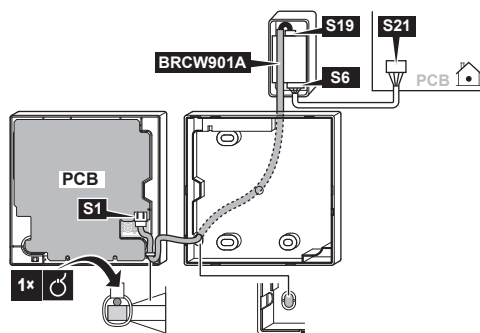

4-4-3 Αριστερή έξοδος

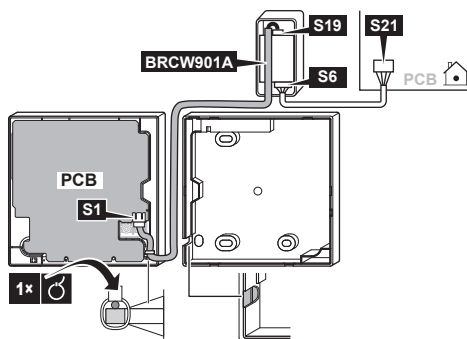

4-4-4 Πάνω αριστερή έξοδος

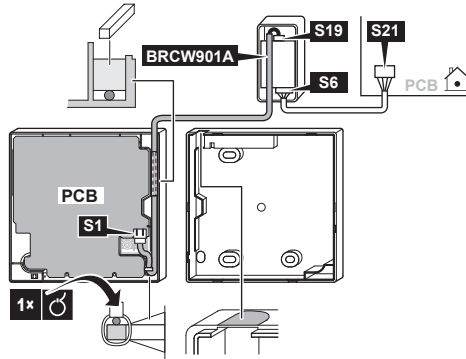

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ

- Μην εκτελέσετε τις εργασίες καλωδίωσης κοντά σε γραμμή ισχύος, προκειμένου να αποφύγετε τον ηλεκτρικό θόρυβο (εξωτερικό θόρυβο).
- Σφραγίστε την θυρίδα εισαγωγής καλωδίωσης καλά με στόκο (προμηθεύεται τοπικά), για να αποτρέψετε την είσοδο εντόμων ή κάτι παρόμοιο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ

- Ο προσαρμογέας δεν παρέχει καμία μορφή αποτροπής τάνυσης. Ο εγκαταστάτης πρέπει να παρέχει κάποια διάταξη, προκειμένου να αποτρέψει την τάνυση των καλωδίων κοντά στον προσαρμογέα.

❗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Γεώστε και τα δύο άκρα του προαιρετικού καλωδίου BRCW901A*.

4-5 Διαδικασία στερέωσης της κάτω θήκης.

Σε περίπτωση καλωδίωσης ενός χειριστηρίου μέσω της πίσω εξόδου, περάστε τα καλώδια μέσα από την οπή εξόδου στην κάτω θήκη πριν από την εγκατάσταση στον τοίχο.


4-5-1 Τοποθέτηση στον τοίχο

Στερεώστε χρησιμοποιώντας τις ξυλόβιδες που παρέχονται (2×).

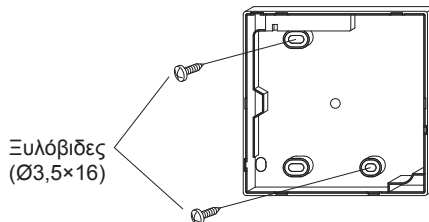

4-5-2 Τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα

Στερεώστε χρησιμοποιώντας τις μικρές βίδες που παρέχονται (2×).

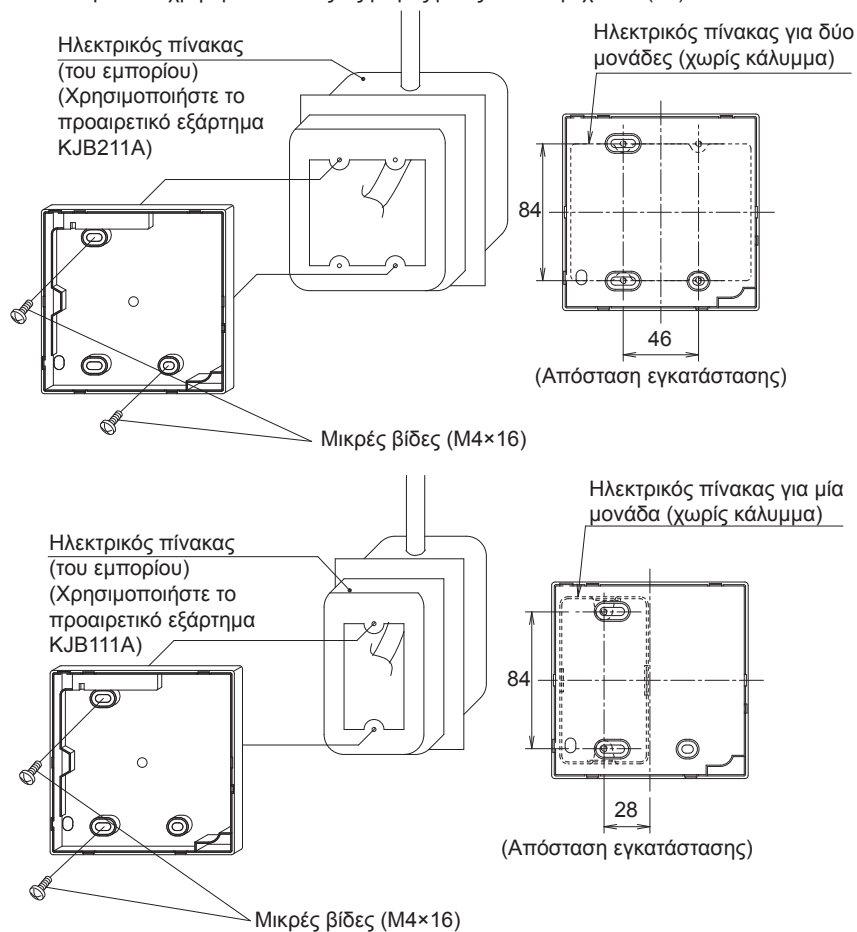


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια για την εγκατάσταση, αν είναι δυνατό.
- Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες εγκατάστασης, για να αποφύγετε την παραμόρφωση της κάτω θήκης.


4-6 Ασφάλιση του προσαρμογέα του χειριστηρίου.

Αφαιρέστε την επάνω θήκη του προσαρμογέα χειριστηρίου και προσαρτήστε σταθερά την κάτω θήκη.

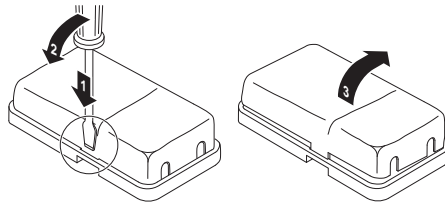


Τοποθέτηση με τις παρεχόμενες ξυλόβιδες (Ø3,5×16)

Τοποθέτηση με την παρεχόμενη κολλητική ταινία διπλής όψευς

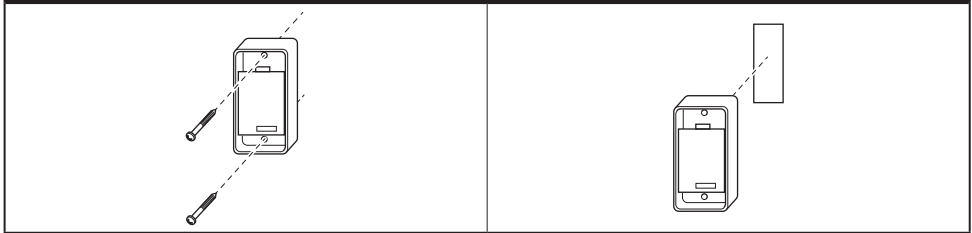

4-7 Τοποθετήστε την επάνω θήκη.

- Ευθυγραμμίστε την επάνω θήκη με τα γλωσσίδια της κάτω θήκης (6 σημεία) και εισαγάγετε την επάνω θήκη.
- Προσέξτε να μην παγιδευτούν τα καλώδια κατά την τοποθέτηση.
- Ξεκολλήστε το προστατευτικό αυτοκόλλητο που είναι κολλημένο στην επάνω θήκη.

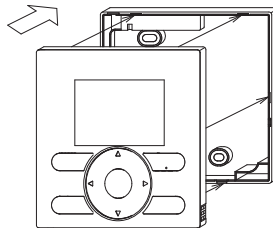


4-8 Αφαιρέστε την επάνω θήκη.

Εισαγάγετε ένα επίπεδο κατασβίδι στις υποδοχές της κάτω θήκης (2 σημεία), για να αφαιρέσετε την επάνω θήκη.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η PCB χειριστηρίου είναι τοποθετημένη στην επάνω θήκη. Προσέξτε να μην καταστρέψετε την PCB με το επίπεδο κατασβίδι.
- Προσέξτε ώστε η PCB της επάνω θήκης που αφαιρέσατε να μην έρθει σε επαφή με σκόνη ή υγρασία.

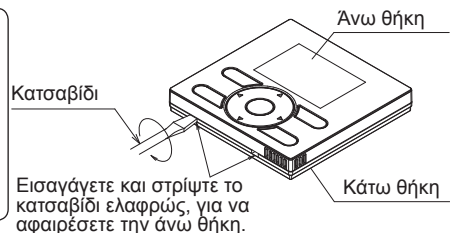

5. Λειτουργίες και στοιχεία μενού των κουμπιών του χειριστηρίου

5-1 Λειτουργίες και στοιχεία μενού

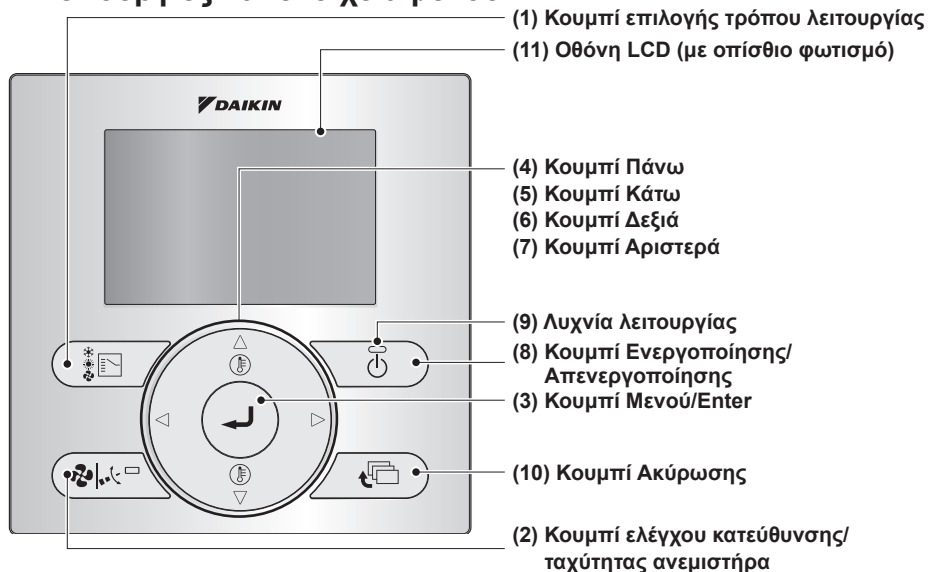

(1) Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας

- Αυτό το κουμπί είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για απενεργοποίηση, ανατρέξτε στην ενότητα ["14. Απαγ. Χρήσης Κουμπιών"](#) στη σελίδα 26.
- Πιέστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας που θέλετε.
- Οι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το συνδεδεμένο μοντέλο.

(2) Κουμπί ελέγχου κατεύθυνσης/ταχύτητας ανεμιστήρα

- Χρησιμοποιείται για αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα και της κατεύθυνσης ροής αέρα.
- Οι διαθέσιμες επιλογές ταχύτητας ανεμιστήρα και κατεύθυνσης ροής αέρα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το συνδεδεμένο μοντέλο.

(3) Κουμπί Μενού/Enter

- Αυτό το κουμπί είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για απενεργοποίηση, ανατρέξτε στην ενότητα ["5-2 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση των κουμπιών Μενού/Enter και Ακύρωσης"](#) στη σελίδα 13.

- Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του βασικού μενού ή την καταχώρηση του επιλεγμένου στοιχείου. (Για λεπτομέρειες σχετικά με το βασικό μενού, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς χρήστη.)

Βασικό μενού*

Κατεύθυνση αέρα
Εξοικονόμηση ενέργειας
Χρονοπρόγραμμα
Πληροφορίες συντήρησης
Ρύθμιση συνθηκών
Τρέχουσες ρυθμίσεις
Ρολόι & Ημερολόγιο
Γλώσσα

(4) Κουμπί Πάνω ▲

- Χρησιμοποιείται για την αύξηση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας.
- Θα επισημανθεί το επόμενο στοιχείο στην επάνω πλευρά.
(Συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις τιμές ή τα στοιχεία.)
- Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του επιλεγμένου στοιχείου.

(5) Κουμπί Κάτω ▼

- Χρησιμοποιείται για τη μείωση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας.
- Θα επισημανθεί το επόμενο στοιχείο στην κάτω πλευρά.
(Συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις τιμές ή τα στοιχεία.)
- Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του επιλεγμένου στοιχείου.

(6) Κουμπί Δεξιά ►

- Χρησιμοποιείται για την επισήμανση του επόμενου στοιχείου στη δεξιά πλευρά.
- Εμφανίζεται το περιεχόμενο της επόμενης οθόνης.

(7) Κουμπί Αριστερά ◀

- Χρησιμοποιείται για την επισήμανση του επόμενου στοιχείου στην αριστερή πλευρά.
- Εμφανίζεται το περιεχόμενο της προηγούμενης οθόνης.

(8) Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης

- Πιέστε το για να εκκινήσετε ή να διακόψετε τη λειτουργία του κλιματιστικού.

(9) Λυχνία λειτουργίας (Πράσινη)

- Αυτή η λυχνία είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Αυτή η λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε περίπτωση σφάλματος ή διένεξης λειτουργιών.
- Αυτή η λυχνία δεν ανάβει όταν η μονάδα έχει τεθεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

(10) Κουμπί Ακύρωσης

- Χρησιμοποιείται για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
- Πιέστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να εμφανιστεί το μενού "Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ."

(11) Οθόνη LCD (με οπίσθιο φωτισμό)

- Ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει για περίπου 30 δευτερόλεπτα όταν πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί.
- Οι ενέργειες που έχουν αντιστοιχιστεί στα κουμπιά, με εξαίρεση το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, δεν εκτελούνται όταν δεν είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός.

Μενού Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.*


Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης**
Καταχώρηση Στοιχ. Συντηρητή
Λίστα Τοπικών Ρυθμίσεων
Ιστορικό σφαλμάτων

*Τα διαθέσιμα στοιχεία μενού εξαρτώνται από το συνδεδεμένο μοντέλο.

**Δεν εμφανίζεται σε περίπτωση διάταξης πολλών μονάδων split.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ

- Για να χειριστείτε τα κουμπιά Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά, πάντα να πιέζετε τα κουμπιά ▲, ▼, ◀ ή ►.




5-2 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση των κουμπιών Μενού/Enter και Ακύρωσης

Για να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά Μενού/Enter και Ακύρωσης στη Βασική οθόνη, κάντε τα εξής:


1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ►.
2. Πιέστε ταυτόχρονα τα 3 πλήκτρα που υποδεικνύονται πιέζοντας συγχρόνως το κουμπί ►.

Για να ενεργοποιήσετε τα κουμπιά Μενού/Enter και Ακύρωσης στη Βασική οθόνη, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

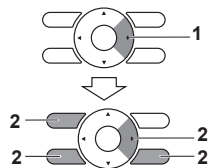

5-3 Περιγραφή της λειτουργίας των κουμπιών

<Βασικό μενού>

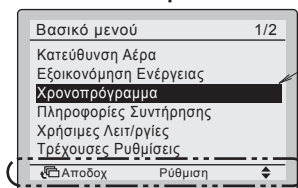

Επισημασμένη ένδειξη (επιλεγμένα στοιχεία)

Εμφανίζονται οδηγίες για το χειρισμό των κουμπιών.

6. Ενεργοποίηση


- Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας έχει ολοκληρωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι κλειστό πριν από την ενεργοποίηση.

Έχει συνδεθεί ένα κλιματιστικό τύπου split σε ένα χειριστήριο

6-1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

6-2 Εμφανίζεται η ένδειξη
"Έλεγχος σύνδεσης
Παρακαλώ περιμένετε"


<Κύριο χειριστήριο>

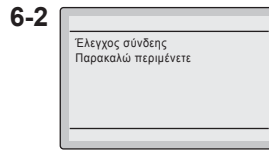

<Βασική οθόνη>

6-3 Εμφανίζεται η Βασική οθόνη.

6-3

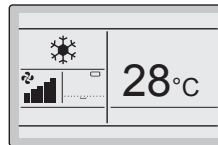

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν εμφανίζεται το κείμενο στα αριστερά, ο οπίσθιος φωτισμός δεν ανάβει όταν πιέσετε κάποιο από τα κουμπιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Κατά την επιλογή μιας άλλης γλώσσας, ανατρέξτε στην ενότητα "**13. Γλώσσα**" στη σελίδα **25**.
- Ο τρόπος λειτουργίας που εμφανίζεται στο χειριστήριο κατά την πρώτη εκκίνησης εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.

7. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης

7-1 Πίστετε παρατεταμένα το κουμπί Ακύρωσης για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Εμφανίζεται το μενού "Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ."

7-1


<Βασική οθόνη>

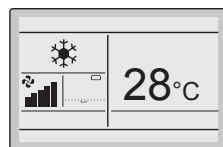

<Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.>

7-2 Επιλέξτε **Λίστα Τοπικών Ρυθμίσεων** και πιάστε το κουμπί Μενού/Enter.


7-2

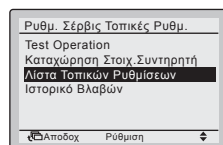

<Λίστα Τοπικών Ρυθμίσεων>

7-3 Επισημάνετε τον "Αρ. τρόπο λειτουργίας" και επιλέξτε τον επιθυμητό "Αρ. τρόπο λειτουργίας" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ (Πάνω/Κάτω). Για τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τοπικές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη σελίδα 16.

7-3

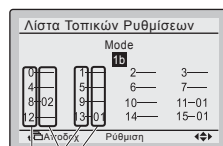

ΑΡ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ (SW)

- Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.
- Ο ΑΡ. ΚΩΔΙΚΟΥ " -- " σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη λειτουργία.


7-4 Επισημάνετε τον ΑΡ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ του ΑΡ. ΠΡΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε τον επιθυμητό ΑΡ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ (Πάνω/Κάτω). Διατίθενται πολλές ρυθμίσεις πανομοιότυπου αριθμού τρόπου λειτουργίας.

7-5 Πιάστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

7-5

7-6 Επιλέξτε **Ναι** και πιάστε το κουμπί Μενού/Enter. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και επανεμφανίζεται η οθόνη "Λίστα Τοπικών Ρυθμίσεων".

7-6

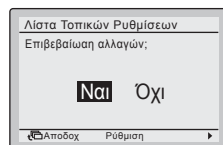

<Λίστα Τοπικών Ρυθμίσεων>

- 7-7** Αφού ολοκληρωθούν όλες οι αλλαγές, πιέστε το κουμπί Ακύρωσης δύο φορές.
- 7-8** Ο οπίσθιος φωτισμός σβήνει και εμφανίζεται το μήνυμα "Έλεγχος σύνδεσης Παρακαλώ περιμένετε" κατά την προετοιμασία. Μετά από την προετοιμασία, επανεμφανίζεται η Βασική οθόνη.

Αρ. τρόπου λειτουργίας (Σημείωση 1)	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	Περιγραφή της ρύθμισης	ΑΡ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ (Σημείωση 2)			
			01	02	03	04
1b	13	Εικονίδιο ή Εικονίδιο + κείμενο στη Βασική οθόνη	Εικονίδιο + κείμενο	Εικονίδιο	—	—
1e	2	Λειτουργία εξοικονόμησης.	Να μην χρησιμοποιηθεί	Μόνο θέρμανση	Μόνο ψύξη	Ψύξη και θέρμανση

8. Μέθοδος λειτουργίας αυτοδιάγνωσης (μόνο για συστήματα split σε διάταξη ζεύγους)

* Στην περίπτωση μοντέλων με πολλές μονάδες split, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο που παρέχεται με την εξωτερική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε περίπτωση διάταξης πολλών μονάδων split, δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας αυτοδιάγνωσης.

Συμβουλευτείτε επίσης τα εγχειρίδια εγκατάστασης που παρέχονται με την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα.

- Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας έχει ολοκληρωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι κλειστό.
- Μετά από την ολοκλήρωση των σωληνώσεων ψυκτικού, των σωληνώσεων αποστράγγισης και της ηλεκτρικής καλωδίωσης, καθαρίστε το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας και το διακοσμητικό πάνελ.
- Εκτελέστε τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει για περίπου 30 δευτερόλεπτα όταν πιάσετε ένα από τα κουμπιά λειτουργίας.
- Να χειρίζεστε τα κουμπιά μόνο ενώ ο οπίσθιος φωτισμός είναι αναμμένος. Ωστόσο, το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν ο οπίσθιος φωτισμός δεν είναι αναμμένος.

- 8-1** Ενεργοποιήστε οπωσδήποτε τις μονάδες τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την έναρξη της λειτουργίας αυτοδιάγνωσης, για να προστατευθεί ο συμπιεστής.

- 8-2** Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτές οι βαλβίδες διακοπής αερίου και υγρού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά από την εξαέρωση της αντλίας κενού, η πίεση του ψυκτικού μπορεί να μην αυξηθεί, ακόμη κι αν η βαλβίδα διακοπής είναι ανοιχτή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας εμποδίζεται από την ηλεκτρική βαλβίδα εκτόνωσης ή κάτι παρόμοιο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την λειτουργία.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό πάνελ και το κάλυμμα των σωληνώσεων είναι κλειστά πριν από το χειρισμό (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).

- 8-3** Ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας στην ψύξη χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας.

- 8-4** Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Ακύρωσης για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Εμφανίζεται το μενού "Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ."

<Βασική οθόνη>

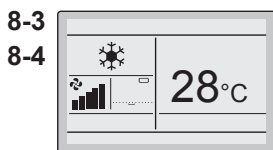


<Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.>




Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Ακύρωσης για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο ενώ είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός.

- 8-5** Επιλέξτε **Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Επιστρέφετε στη Βασική οθόνη και εμφανίζεται η ένδειξη "Test Operation".

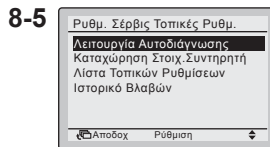

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

- 8-6** Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης εντός περίπου 10 δευτερολέπτων. Η λειτουργία αυτοδιάγνωσης ξεκινά. Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας για 3 λεπτά.

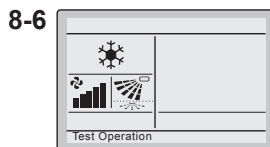


Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (εντός 10 δευτερολέπτων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη Λειτουργία αυτοδιάγνωσης εκτελώντας πρώτα το βήμα 8-6 ακολουθούμενο από το βήμα 8-5.

- 8-7** Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter στη Βασική οθόνη. Εμφανίζεται το Βασικό μενού.

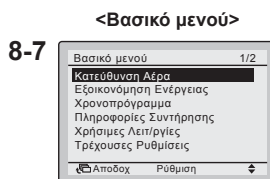

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

- 8-8** Επιλέξτε **Κατεύθυνση Αέρα** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

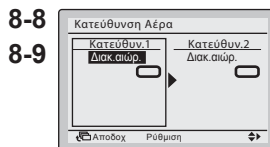


Αλλάξτε την κατεύθυνση αέρα χρησιμοποιώντας τα κουμπί ▲▼ (Πάνω/Κάτω).

- 8-9** Πιέστε τα κουμπί ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή κατεύθυνση του αέρα και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Επανεμφανίζεται η Βασική οθόνη.



Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

- 8-10** Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Ακύρωσης για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο στη Βασική οθόνη. Εμφανίζεται το μενού "Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.":

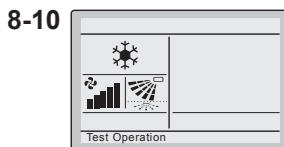


Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Ακύρωσης για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο ενώ είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός.

<Μενού Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.>

- 8-11** Επιλέξτε **Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης** στο μενού Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ. και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Επανεμφανίζεται η Βασική οθόνη και ενεργοποιείται η κανονική λειτουργία.

8-11

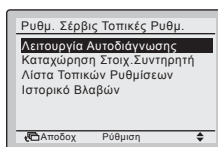

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

<Βασική οθόνη>

- 8-12** Ελέγξτε τις λειτουργίες σύμφωνα με τον Οδηγό αναφοράς χρήστη.

- 8-13** Όταν το διακοσμητικό πάνελ δεν είναι εγκατεστημένο, απενεργοποιήστε τη μονάδα αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία αυτοδιάγνωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία αυτοδιάγνωσης θα ολοκληρωθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Αν η εσωτερική εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί μετά το τέλος της λειτουργίας αυτοδιάγνωσης, εξηγήστε στον πελάτη ότι δεν θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία τη μονάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωτερική εργασία, για λόγους προστασίας της εσωτερικής μονάδας.
- (Αν η εσωτερική μονάδα τεθεί σε λειτουργία, μπορεί να μολυνθεί με υλικά τα οποία παράγονται από μπογιές ή κόλλες κατά τη διάρκεια της εσωτερικής εργασίας και μπορεί να προκληθεί πιπίλισμα ή διαρροή νερού.)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της μονάδας λόγω δυσλειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Μέθοδος διάγνωσης δυσλειτουργίας**.
- Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία αυτοδιάγνωσης, βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζεται το ιστορικό κωδικών σφάλματος στην οθόνη "Πληροφορίες Συντήρησης" σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

- 8-14** Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter στη Βασική οθόνη. Εμφανίζεται το Βασικό μενού.

8-14

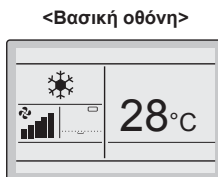


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

<Βασικό μενού>

- 8-15** Επιλέξτε **Πληροφορίες Συντήρησης** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

8-15

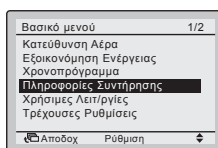


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

8-16 Εμφανίζεται η οθόνη "Πληροφορίες Συντήρησης". Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζεται στην οθόνη ο τελευταίος κωδικός σφάλματος.

8-17 Αν εμφανίζεται ο τελευταίος κωδικός σφάλματος, εκτελέστε τη διάγνωση δυσλειτουργίας ανατρέχοντας στη "Λίστα κωδικών σφάλματος" που βρίσκεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας. Αφού τελειώσει η διάγνωση δυσλειτουργίας, πιάστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο στην οθόνη "Πληροφορίες Συντήρησης", για να διαγράψετε το ιστορικό κωδικών σφάλματος.

8-16
8-17

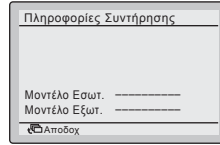


Πιάστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν ακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία και δεν εμφανιστεί κανένας κωδικός σφάλματος, το σύστημα έχει ολοκληρώσει τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης κανονικά.

Μέθοδος διάγνωσης δυσλειτουργίας

- Όταν στην οθόνη του χειριστήριου εμφανίζεται κάποιο στοιχείο του ακόλουθου πίνακα, ελέγξτε τις λεπτομέρειες στον πίνακα.
- Αν παρουσιαστεί σφάλμα, εμφανίζεται η ένδειξη "Δ". Εκτελέστε την ανάλυση δυσλειτουργίας ανατρέχοντας στη "Λίστα κωδικών σφάλματος" που βρίσκεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας. Για να προβάλετε την οθόνη Ιστορικό σφαλμάτων χειριστήριου, ανατρέξτε στην ενότητα "[9. Διαδικασία ελέγχου ιστορικού σφαλμάτων](#)".

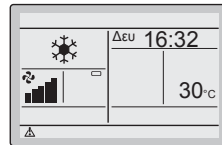

Οθόνη χειριστήριου	Περιγραφή
Καμία ένδειξη	- Διακοπή ρεύματος, δυσλειτουργία ηλεκτρικής τάσης ή ανοιχτή φάση - Εσφαλμένη καλωδίωση (μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων) - Βλάβη PCB εσωτερικής μονάδας - Αποσύνδεση καλωδίων χειριστήριου - Βλάβη χειριστήριου - Καμένη ασφάλεια (εξωτερική μονάδα)
Εμφανίζεται το μήνυμα "Έλεγχος σύνδεσης Παρακαλώ περιμένετε".*	- Βλάβη PCB εσωτερικής μονάδας - Εσφαλμένη καλωδίωση (μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων)


* Παρόλο που το μήνυμα "Έλεγχος σύνδεσης Παρακαλώ περιμένετε" εμφανίζεται για έως και 180 δευτερόλεπτα μετά από την ενεργοποίηση, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη. (Αφού περάσουν 180 δευτερόλεπτα, ελέγξτε εάν εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "U5".)

9. Διαδικασία ελέγχου ιστορικού σφαλμάτων

9-1 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Ακύρωσης για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο στη Βασική οθόνη. Εμφανίζεται το μενού "Ρυθμ. Σέρβις Ρυθμ."

9-1

<Βασική οθόνη>

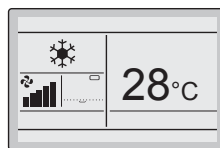


Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Ακύρωσης για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο ενώ είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός.



<Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.>

9-2 Επιλέξτε **Ιστορικό Βλαβών** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται το μενού "Ιστορικό Βλαβών".

9-2

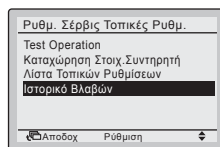


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.



9-3 Επιλέξτε **Ιστορικό Βλαβών Χειρ/ρίου** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Οι κωδικοί σφάλματος μπορούν να επιβεβαιωθούν στην οθόνη Ιστορικό Βλαβών Χειρ/ρίου.

9-3

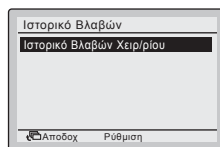


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.



9-4 Στην οθόνη "Ιστορικό Βλαβών Χειρ/ρίου" εμφανίζονται τα τελευταία 10 στοιχεία με τη σειρά.

9-4

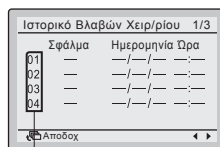

9-5

9-5 Πιέστε το κουμπί Ακύρωσης στην οθόνη Ιστορικό σφαλμάτων χειριστήριου 3 φορές. Επανεμφανίζεται η Βασική οθόνη.

Τελευταία καταγραφή


10. Μέθοδος καταχώρησης στοιχείων συντηρητή

- Καταχώρηση των στοιχείων του αντιπροσώπου σέρβις.

<Βασική οθόνη>

- 10-1** Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Ακύρωσης για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο στη Βασική οθόνη. Εμφανίζεται το μενού "Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ."

10-1

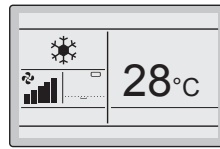


Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Ακύρωσης για 4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο ενώ είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός.

<Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.>

- 10-2** Επιλέξτε **Καταχώρηση Στοιχ. Συντηρητή** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη "Καταχώρηση Στοιχ. Συντηρητή".


10-2

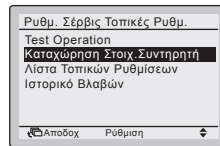

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

- 10-3** Επιλέξτε **Καταχώρηση Στοιχ. Συντηρητή** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.


10-3

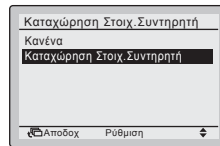

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

- 10-4** Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ (Πάνω/Κάτω). Εισαγάγετε ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά. Τα κενά ψηφία πρέπει να εισαχθούν ως " - ".

10-4

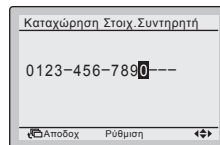

10-5




Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

- 10-5** Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης των ρυθμίσεων.

- 10-6** Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Οι ρυθμίσεις καταχωρούνται και επανεμφανίζεται η οθόνη "Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ."

10-6

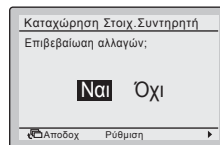


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

<Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.>


- 10-7** Πιέστε το κουμπί Ακύρωσης μια φορά. Επανεμφανίζεται η Βασική οθόνη.

11. Επιβεβαίωση των καταχωρημένων στοιχείων


11-1 Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter στη Βασική οθόνη. Εμφανίζεται το Βασικό μενού.

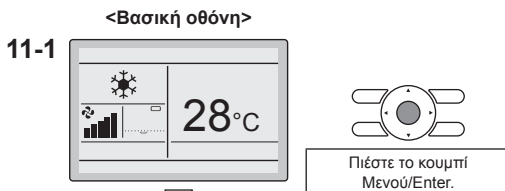

11-2 Επιλέξτε **Πληροφορίες Συντήρησης** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη "Πληροφορίες Συντήρησης".

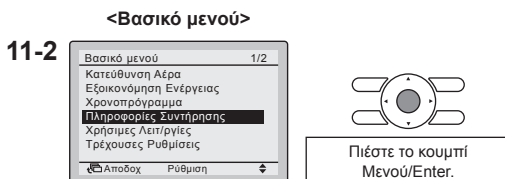

11-3 Επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν εισαχθεί σωστά.

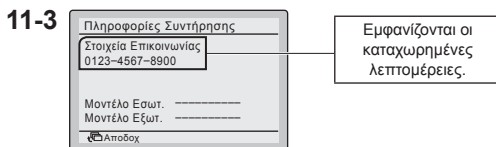


11-4 Πιέστε το κουμπί Ακύρωσης δύο φορές. Επανεμφανίζεται η Βασική οθόνη.

12. Ρολόι & Ημερολόγιο

- 12-1** Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter στη Βασική οθόνη. Εμφανίζεται το Βασικό μενού.

12-1

<Βασική οθόνη>

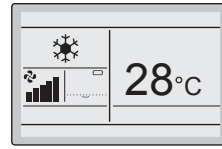


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

- 12-2** Επιλέξτε **Ρολόι & Ημερολόγιο** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται το μενού "Ρολόι & Ημερολόγιο".

12-2


<Βασικό μενού>

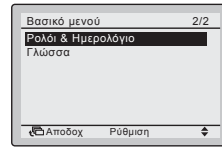

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

- 12-3** Επιλέξτε **Ημερομηνία & Ώρα** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη "Ημερομηνία & Ώρα".


12-3

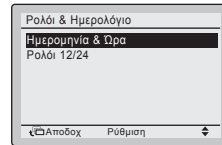

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

- 12-4** Επιλέξτε τα στοιχεία "Ετος", "Μήνας", "Ημέρα" και "Ώρα" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◀▶ (Αριστερά/Δεξιά) και αλλάξτε την τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ (Πάνω/Κάτω). Όταν πιέσετε παρατεταμένα τα κουμπιά, οι τιμές αλλάζουν συνεχόμενα.

12-4

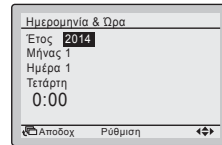

12-5



Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.


- 12-5** Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ημέρα της εβδομάδας ρυθμίζεται αυτόματα.

- 12-6** Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Οι ρυθμίσεις επιβεβαιώνονται και επανεμφανίζεται η Βασική οθόνη.

12-6

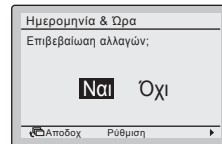

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

<Βασική οθόνη>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος διάρκειας μεγαλύτερης των 48 ωρών, γίνεται επαναφορά της ώρας και θα πρέπει να τη ρυθμίσετε ξανά.

13. Γλώσσα

13-1 Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter στη Βασική οθόνη. Εμφανίζεται το Βασικό μενού.

13-1

<Βασική οθόνη>

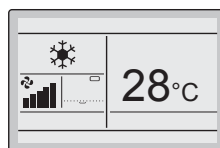


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.



13-2 Επιλέξτε **Γλώσσα** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη "Γλώσσα".

13-2

<Βασικό μενού>

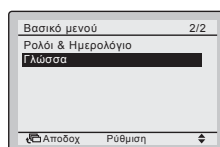


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.



13-3 Πιέστε τα κουμπί ▲▼ (Πάνω/Κάτω) για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Οι ρυθμίσεις επιβεβαιώνονται και επανεμφανίζεται η Βασική οθόνη.

13-3

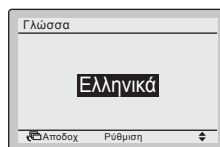

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.



<Βασική οθόνη>

Οι διαθέσιμες γλώσσες εξαρτώνται από το εγκατεστημένο πακέτο γλωσσών. Από προεπιλογή, είναι εγκατεστημένο το πρώτο πακέτο γλωσσών. Για να εγκαταστήσετε ένα άλλο πακέτο γλωσσών, θα πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση μιας ενημέρωσης λογισμικού, ανατρέξτε στην ενότητα **"17. Ενημέρωση λογισμικού με το λογισμικό Updater"** στη σελίδα 30.

Πακέτο γλωσσών 1		Πακέτο γλωσσών 2		Πακέτο γλωσσών 3	
7 γλώσσες		7 γλώσσες		7 γλώσσες	
1) EN	Αγγλικά	1) EN	Αγγλικά	1) EN	Αγγλικά
2) DE	Γερμανικά	2) CZ	Τσεχικά	2) RU	Ρωσικά
3) FR	Γαλλικά	3) HR	Κροατικά	3) EL	Ελληνικά
4) IT	Ιταλικά	4) HU	Ουγγρικά	4) TR	Τουρκικά
5) ES	Ισπανικά	5) SL	Σλοβενικά	5) PL	Πολωνικά
6) PT	Πορτογαλικά	6) RO	Ρουμανικά	6) SR	Σερβικά
7) NL	Ολλανδικά	7) BG	Βουλγαρικά	7) SK	Σλοβακικά


14. Απαγ. Χρήσης Κουμπιών

- Περιορισμός του αριθμού των κουμπιών που μπορείτε να χειριστείτε.

14-1 Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter στη Βασική οθόνη. Εμφανίζεται το Βασικό μενού.

14-1

<Βασική οθόνη>

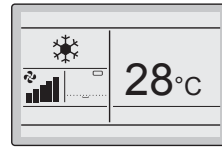


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

14-2 Μπορείτε να εμφανίσετε το στοιχείο **Λειτουργία Κλειδώματος** πιέζοντας το κουμπί Μενού/Enter για 4 δευτερόλεπτα.

14-2


<Βασικό μενού>

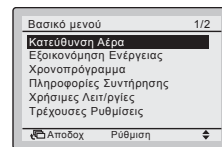

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για 4 δευτερόλεπτα.

14-3 Επιλέξτε **Λειτουργία Κλειδώματος** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται το μενού "Λειτουργία Κλειδώματος".


14-3

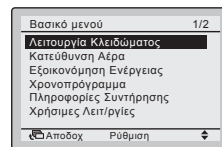

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

14-4 Επιλέξτε **Απαγ. Χρήσης Κουμπιών** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη "Απαγ. Χρήσης Κουμπιών".


14-4

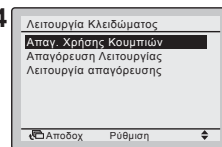

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

14-5 Επιλέξτε "Π/Κ/Αρ/Δ", "On/Off", "Λειτουργία" ή "Ταχ. Ανεμ." χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◀▶ (Αριστερά/Δεξιά) και επιλέξτε "Κλειδωμα/Ξεκλείδωμα" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ (Πάνω/Κάτω).


14-5

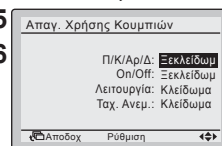

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

14-6 Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.


14-6



Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

14-7 Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Οι ρυθμίσεις καταχωρούνται και επανεμφανίζεται η Βασική οθόνη.

14-7

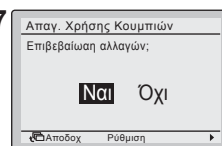

Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.

<Βασική οθόνη>


15. Απαγόρευση λειτουργίας

- Περιορισμός του αριθμού των λειτουργιών που μπορείτε να χειριστείτε.

15-1 Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter στη Βασική οθόνη. Εμφανίζεται το Βασικό μενού.

15-1

<Βασική οθόνη>

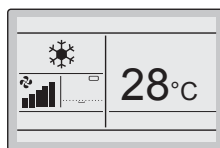


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.



15-2 Μπορείτε να εμφανίσετε το στοιχείο **Λειτουργία Κλειδώματος** πιέζοντας το κουμπί Μενού/Enter για 4 δευτερόλεπτα.

15-2

<Βασικό μενού>

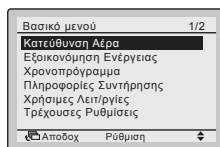


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter για 4 δευτερόλεπτα.



15-3 Επιλέξτε **Λειτουργία Κλειδώματος** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται το μενού "Λειτουργία Κλειδώματος".

15-3

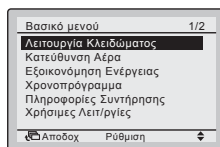


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.



15-4 Επιλέξτε **Απαγόρευση Λειτουργίας** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη "Απαγόρευση Λειτουργίας".

15-4

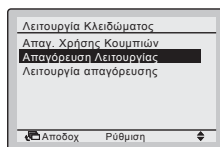


Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.



15-5 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◀▶ (Αριστερά/Δεξιά) και επιλέξτε "Κλειδώμα/Ξεκλειδώμα" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ (Πάνω/Κάτω).

15-5

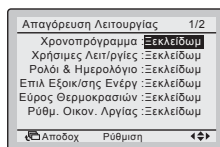

15-6




Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter.



15-6 Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

- 15-7** Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Οι ρυθμίσεις καταχωρούνται και επανεμφανίζεται η Βασική οθόνη.

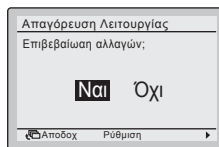15-7

Πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.

<Βασική οθόνη>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν μια λειτουργία δεν επιτρέπεται, δίπλα στη λειτουργία θα εμφανίζεται το εικονίδιο


16. Λειτουργία απαγόρευσης

- Περιορισμός του αριθμού των τρόπων λειτουργίας που μπορείτε να χειριστείτε.

- 16-1** Πιέστε το κουμπί Μενού/Enter στη Βασική οθόνη. Εμφανίζεται το Βασικό μενού.

16-1


<Βασική οθόνη>

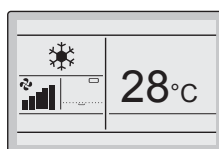

Πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.


<Βασικό μενού>

- 16-2** Μπορείτε να εμφανίσετε το στοιχείο **Λειτουργία Κλειδώματος** πιέζοντας το κουμπί Μενού/Enter για 4 δευτερόλεπτα.

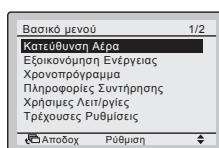16-2

Πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter για
4 δευτερόλεπτα.


- 16-3** Επιλέξτε **Λειτουργία Κλειδώματος** και πιέστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται το μενού "Λειτουργία Κλειδώματος".

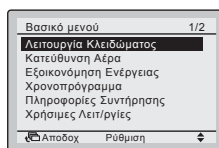16-3

Πιέστε το κουμπί
Μενού/Enter.

16-4 Επιλέξτε **Λειτουργία απαγόρευσης** και πιάστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη "Λειτουργία απαγόρευσης".


16-4

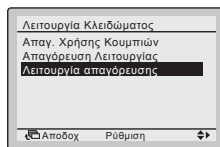

Πιάστε το κουμπί Μενού/Enter.

16-5 Επιλέξτε "Αερισμός", "Ψύξη", "Θνση", "Αυτόματη" ή "Αυτόματος Αερισμός" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◀▶ (Αριστερά/Δεξιά) και επιλέξτε "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση" της επιθυμητής λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ (Πάνω/Κάτω).

16-5

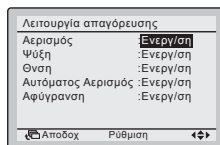

16-6




Πιάστε το κουμπί Μενού/Enter.

16-6 Πιάστε το κουμπί Μενού/Enter. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

16-7 Επιλέξτε **Ναι** και πιάστε το κουμπί Μενού/Enter. Οι ρυθμίσεις επιβεβαιώνονται και επανεμφανίζεται η Βασική οθόνη.

16-7

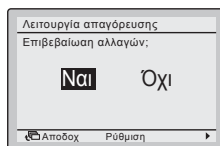

Πιάστε το κουμπί Μενού/Enter.

<Βασική οθόνη>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Όταν ο τρέχων ενεργός τρόπος λειτουργίας είναι κλειδωμένος, αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμος όταν επιστρέψετε στη Βασική οθόνη. Μόνο όταν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας, δεν θα είναι πια διαθέσιμος ο απενεργοποιημένος τρόπος λειτουργίας. Όταν είναι κλειδωμένοι όλοι οι τρόποι λειτουργίας, δεν μπορείτε να μεταβείτε σε άλλο τρόπο λειτουργίας πλην του τρέχοντος ενεργού τρόπου λειτουργίας.

17. Ενημέρωση λογισμικού με το λογισμικό Updater

- Το λογισμικό BRC073A1 περιλαμβάνει το πακέτο γλωσσών 1 από προεπιλογή.
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε κι άλλα πακέτα γλωσσών με το προαιρετικό "καλώδιο USB υπολογιστή" (EKPCAB3) + το λογισμικό Updater.
- Προαπαιτούμενα:
 - Λογισμικό Updater: επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για τη σωστή έκδοση.
 - "Καλώδιο USB υπολογιστή" EKPCAB3 ή ανώτερη έκδοση: περιλαμβάνει πλεξούδα καλωδίων και τα καλώδια 4P344073-1- και 4PW64322-1A (χρειάζονται και τα δύο κατά την εγκατάσταση).

Οδηγίες εγκατάστασης:

1. Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
2. Συνδέστε τα καλώδια.
Συμβουλευτείτε την παρακάτω εικόνα για τον τρόπο σύνδεσης των καλωδίων.
3. Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα.
4. Ξεκινήστε το λογισμικό Updater στον υπολογιστή.
5. Προχωρήστε στο παράθυρο "Επιλογή διαδικασίας ενημέρωσης". Το λογισμικό του χειριστήριου εντοπίζεται αυτόματα.
6. Συμπληρώστε το όνομα μοντέλου "BRC" στο πλαίσιο φίλτρου και επιλέξτε το επιθυμητό πακέτο γλωσσών.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη (επιπλέον, κατά την εγκατάσταση απαιτείται το καλώδιο 4P344073-1).

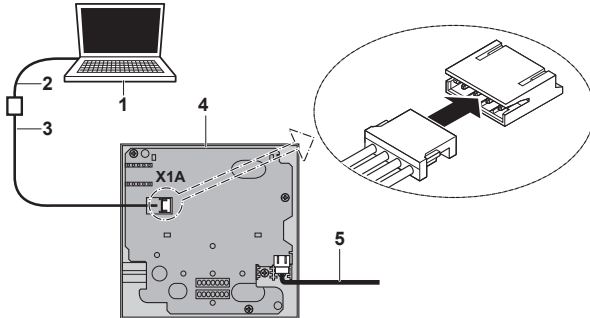

- 1) Υπολογιστής με λογισμικό Updater
- 2) Καλώδιο USB υπολογιστή
- 3) Καλώδιο 4PW64322-1A
- 4) PCB χειριστήριου
- 5) Ακροδέκτης S21 προς την εσωτερική μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα "4. Διαδικασία εγκατάστασης χειριστήριου" στη σελίδα 5)

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες γλώσσες παρέχονται στην ενότητα "13. Γλώσσα" στη σελίδα 25.

