





Εγχειρίδιο εγκατάστασης


Τηλεχειριστήριο




1




2

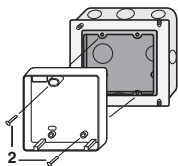


2

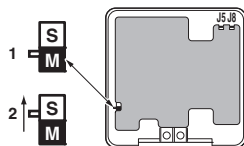


3

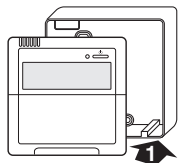


4




5

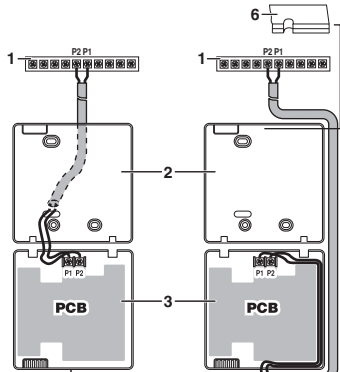

6

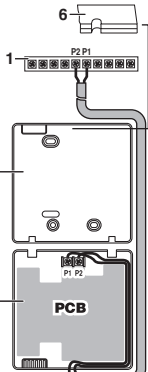

5

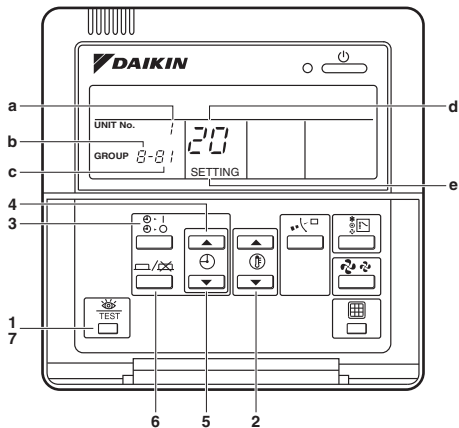

7



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕΤΕ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.



ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ΔΙΑΡΡΟΕΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΙΚΙΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΔΑΙΚΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον όπου ενδέχεται να προκληθούν εκρήξεις.

Η συσκευασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

Τηλεχειριστήριο	Ξυλόβιδες
Βύσματα τοίχου (ούπατ)	Μεταλλόβιδες

1. Αφαιρέστε το άνω μέρος του τηλεχειριστηρίου (βλέπε σχέματα 1)

Τοποθετήστε ένα θηλικό καταβιδί στις εσοχές (1) του κάτω τμήματος του τηλεχειριστηρίου (2 σημεία) και αφαιρέστε το άνω μέρος του τηλεχειριστηρίου.



Η πλακέτα Η/Υ είναι τοποθετημένη στο άνω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πλακέτα με το θηλικό καταβιδί.

2. Στερεώστε το τηλεχειριστήριο (βλέπε σχέματα 2)

- για προεξέχουσα τοποθέτηση, στερεώστε με τις δύο παρεχόμενες ξυλόβιδες (Ø4x30) και τα βύσματα
- για χωνευτή τοποθέτηση, στερεώστε με τις δύο παρεχόμενες μεταλλόβιδες (M4x16).

Για το κιβώτιο διακοπών της τοπικής προμήθειας, χρησιμοποιήστε το προαιρετικό παρελκόμενο KJB111A ή KJB211A.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επιλέξτε ένα όσο το δυνατό πιο επίπεδο σημείο για την επιφάνεια τοποθέτησης. Προσέξτε να μην παραμορφώσετε το σχήμα του κάτω τμήματος του τηλεχειριστηρίου σφίγγοντας υπερβολικά τις βίδες τοποθέτησης.

3. Συνδέστε την καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα (βλέπε σχέματα 6)

- εσωτερική μονάδα
- κάτω τμήμα του τηλεχειριστηρίου
- άνω τμήμα του τηλεχειριστηρίου
- σύνδεση της καλωδίωσης στο πίσω μέρος
- σύνδεση της καλωδίωσης στο πάνω μέρος
- ανοίξτε το άνοιγμα από το οποίο θα περάσει η καλωδίωση με μια πένα ή κάτι παρόμοιο.

Συνδέστε τους ακροδέκτες στο πάνω μέρος του άνω τμήματος του τηλεχειριστηρίου (P1, P2), και τους ακροδέκτες της εσωτερικής μονάδας (P1, P2). (Οι ακροδέκτες P1 και P2 δεν έχουν πολικότητα.)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν συνδέετε την καλωδίωση, τοποθετήστε την μακριά από τα καλώδια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας για να αποφύγετε τη δημιουργία ηλεκτρικού θορύβου (εξωτερικά παράσιτα).

Προδιαγραφές καλωδίωσης

Τύπος καλωδίου	Μέγεθος
Δίκλωνο	0,75-1,25 χλστ ²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αφαιρέστε το περιβλήμα του καλωδίου που θα πρέπει να περάσει στο εσωτερικό της θήκης του τηλεχειριστηρίου (✓). Συμβουλευτείτε το σχέματα 5.

4. Επανατοποθετήστε το άνω τμήμα του τηλεχειριστηρίου

 Προσέξτε να μην παγιδευτούν τα καλώδια κατά την τοποθέτηση.

Συμβουλευτείτε την ενότητα [σχέματα 4](#).

Αρχίστε την στερέωση πρώτα από τους συνδετήρες που βρίσκονται στο κάτω μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Το κιβώτιο των διακοπών και η καλωδίωση για τη σύνδεση δεν περιλαμβάνονται.



2. Μην αγγίζετε την πλακέτα PC με το χέρι σας.

Αν ελέγχετε 1 κλιματιστική μονάδα ή 1 ομάδα κλιματιστικών μονάδων με 2 τηλεχειριστήρια

Αλλάξτε τη ρύθμιση του διακόπτη εναλλαγής MAIN/SUB (ΚΥΡΙΟ/ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ) όπως περιγράφεται παρακάτω (βλέπε σχήματα 3).

- 1 Κύριο τηλεχειριστήριο (εργοστασιακή ρύθμιση)
- 2 Δευτερεύον τηλεχειριστήριο

Ρυθμίστε το ένα τηλεχειριστήριο στη θέση "main" (πρωτεύον) και το άλλο στη θέση "sub" (δευτερεύον)".



- ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
1. Αν χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι το έχετε ρυθμίσει σε "κύριο",
 2. Ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο πριν ανοίξετε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Το "B8" εμφανίζεται περίπου για 1 λεπτό όταν ανοίξετε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να λειτουργήσει.








5. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης

Αν στη εσωτερική κλιματιστική μονάδα εγκατασταθούν προαιρετικά παρελκόμενα, τότε ενδεχομένως να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για κάθε προαιρετικό παρελκόμενο.

Συμβουλευτείτε το [σχέμα 7](#).

- a AP. Μονάδας
- b AP. πρώτου κωδικού
- c AP. δεύτερου κωδικού
- d AP. Λειτουργίας
- e Λειτουργία ρύθμισης χώρου εγκατάστασης

Διαδικασία (βλπε σχέματα 7)

- Όταν η μονάδα βρίσκεται στον τρόπο κανονικής λειτουργίας, πρίστε το πλήκτρο "" για τουλάχιστο 4 δευτερόλεπτα και θα εισαχθεί ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (FIELD SET MODE).
- Επιλέξτε τον επιθυμητό ΑΡ. ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MODE NO.) με το πλήκτρο "".
- Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ομάδας, όταν κάνετε τη ρύθμιση από κάθε εσωτερική μονάδα (έχουν επιλεγεί οι αριθμοί λειτουργίας 20, 22 και 23), πρίστε το πλήκτρο "" και επιλέξτε τον ΑΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (INDOOR UNIT NO.) που πρόκειται να ρυθμιστεί. (Αυτή η λειτουργία δεν είναι απαραίτητη όταν κάνετε τη ρύθμιση για ομάδα).
- Πρίστε το άνω πλήκτρο "" και επιλέξτε τον ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ (FIRST CODE NO.).
- Πρίστε το κάτω πλήκτρο "" και επιλέξτε το ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ (SECOND CODE NO.).
- Πρίστε μία φορά το πλήκτρο "" για να επιβεβαιώσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
- Πρίστε το πλήκτρο "" για να επιστρέψετε στην ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Παράδειγμα

Στη ρύθμιση ομάδας και όταν ο χρόνος για τον καθαρισμό του φίλτρου είναι ρυθμισμένος σε FILTER CONTAMINATION - HEAVY (ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ - ΜΕΓΑΛΗ), ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σε "10", τον ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡ. σε "0", και το ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡ. σε "02".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



- Η ρύθμιση γίνεται στην λειτουργία ομάδας. Παρόλα αυτά, αν επιλεγεί ο αριθμός τρόπου λειτουργίας μέσα στις παρενθέσεις, οι εσωτερικές μονάδες μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ξεχωριστά.
- Ο αριθμός ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ είναι ρυθμισμένος σε θέση "01" κατά την παράδοση.
- Μην κάνετε ρυθμίσεις που δεν υπάρχουν στον πίνακα.
- Δεν εμφανίζεται αν η εσωτερική μονάδα δεν είναι εξοπλισμένη με αυτή τη λειτουργία.
- Όταν επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη "BB" στην οθόνη LCD για να ξεκινήσει η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ρυθμίσεων σε τηλεχειριστήριο το οποίο είναι γυρισμένο σε "sub".
- Σε ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας.
- Μην ορίσετε τον τύπο του φίλτρου ως "βασικό φίλτρο" στους τύπους FWF+FWC.

6. Ενεργοποίηση του κουμπιού αλλαγής λειτουργίας (βλέπε σχέματα 3)

Κόψτε το καλώδιο του βραχυκυκλωτήρα (J8) στην επάνω δεξιά γωνία της πλακέτας του τηλεχειριστηρίου για να δώσετε τη δυνατότητα στον πελάτη να αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας με το κουμπί αλλαγής λειτουργίας "ΣΕΡ".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν χρησιμοποιείται κεντρικό τηλεχειριστήριο, είναι προτιμότερο να κόψετε τον βραχυκυκλωτήρα "J8" προκειμένου να έχετε έλεγχο μέσω του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου.



7. Ενεργοποίηση της ένδειξης θέρμανσης/ψύξης κατά την αυτόματη λειτουργία (βλέπε σχέματα 3)

Τυπικά, εάν επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία, θα εμφανιστεί το εικονίδιο "ΣΕΡ" στο τηλεχειριστήριο, αλλά δεν θα υποδεικνύει εάν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης.

Εάν κόψετε το βραχυκυκλωτήρα "J5", το εικονίδιο θέρμανσης ή ψύξης θα εμφανίζεται επίσης, κατά τη διάρκεια της αυτόματης λειτουργίας της μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


Αρ. τρόπου λειτουργίας(*)	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ.	Περιγραφή ρύθμισης	ΑΡ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ(†)				Εργοστασιακή ρύθμιση		
			01	02	03	FWF + FWC	Άλλοι τύποι FW		
10(20)	0	Ρύπανση φίλτρου - Έντονη/Ελαφριά (Ρύθμιση για το χρονικό διάστημα μέχρι να εμφανιστεί η ώρα καθαρισμού του φίλτρου) (Ρύθμιση που απαιτείται όταν η ρύπανση του φίλτρου είναι έντονη και το χρονικό διάστημα μέχρι να εμφανιστεί η ώρα καθαρισμού του φίλτρου πρέπει να μειωθεί στο μισό)	Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής	Ελαφριά	Περίπου 2500 ώρες	Έντονη	Περίπου 1250 ώρες	—	Ελαφριά
			Βασικό φίλτρο		Περίπου 200 ώρες		Περίπου 100 ώρες		
	1	Τύπος φίλτρου μεγάλης διάρκειας ζωής (ρύθμιση του χρόνου εμφάνισης της ένδειξης φίλτρου)	Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής	—	Βασικό φίλτρο(*)	Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής	Βασικό φίλτρο		
	2	Αισθητήρας θερμοστάτη στο τηλεχειριστήριο	Χρησιμοπο- -είται	Δεν χρησιμο- -ποιείται	—	Δεν χρησιμοποιείται			
3	Μέτρηση χρονικού διαστήματος μέχρι να εμφανιστεί η ώρα καθαρισμού του φίλτρου (ρύθμιση που απαιτείται όταν δεν εμφανίζεται η ένδειξη φίλτρου)	Εμφάνιση	Μη εμφάνιση	—	Εμφάνιση	Μη εμφάνιση			
12(22)	2	Ροή αέρα πάνω από το θερμίστορ κατά τη διάρκεια απενεργοποίησης του θερμίστορ	L (LL)	ΑΠΕΝΕΡΓ ΟΠΟΙΗΣΗ	Επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα μέσω τηλεχειρισ- -τηρίου	L (LL)	L		
	8	Είσοδος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ από το εξωτερικό της μονάδας (ρύθμιση που απαιτείται όταν πραγματοποιείτε εξαναγκασμένη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ από το εξωτερικό της μονάδας)	Εξαναγκα- -σμένη ΑΠΕΝΕΡΓ ΟΠΟΙΗΣΗ	Λειτουργία ΕΝΕΡΓΟΠ ΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓ ΟΠΟΙΗΣΗΣ	Είσοδος προστατευ- -τικού εξοπλισμού	Εξαναγκασμένη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ			
13(23)	0	Υψηλή ταχύτητα εξόδου αέρα (για εφαρμογή σε οροφές με μεγάλο ύψος)	≤2,7 m	>2,7 ≤3,0 m	>3,0 ≤3,5 m	≤2,7 m	—		
	1	Επιλογή της κατεύθυνσης ροής αέρα (ρύθμιση που απαιτείται όταν έχει εγκατασταθεί kit επιθεμάτων μπλοκαρίσματος)	Ροή 4 κατευ- -θύνσεων	Ροή 3 κατευ- -θύνσεων	Ροή 2 κατευ- -θύνσεων	Ροή 4 κατευ- -θύνσεων	—		
	4	Ρύθμιση εύρους κατεύθυνσης ροής αέρα	Επάνω	Κανονική	Κάτω	Κανονική	—		

(*) Η ρύθμιση εκτελείται για όλες τις μονάδες, αλλά εάν επιλεγεί ο αριθμός τρόπου λειτουργίας που βρίσκεται στην παρένθεση, οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά.


(†) Ο αριθμός ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ορίζεται σε "01" κατά την αποστολή από το εργοστάσιο.

(*) Δεν μπορεί να επιλεγεί σε μονάδες FWF και FWC.


NOTES

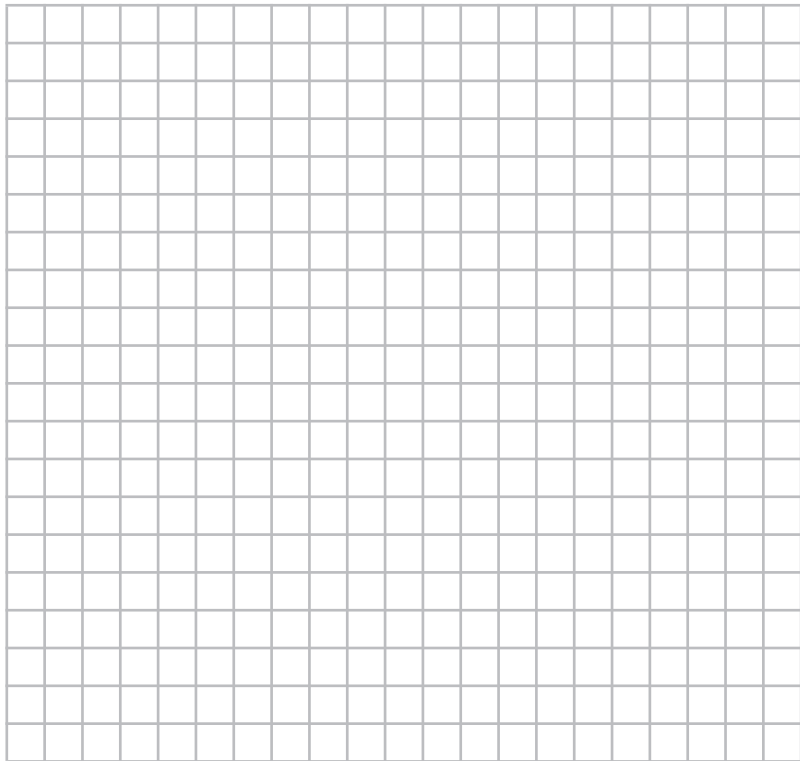

NOTES

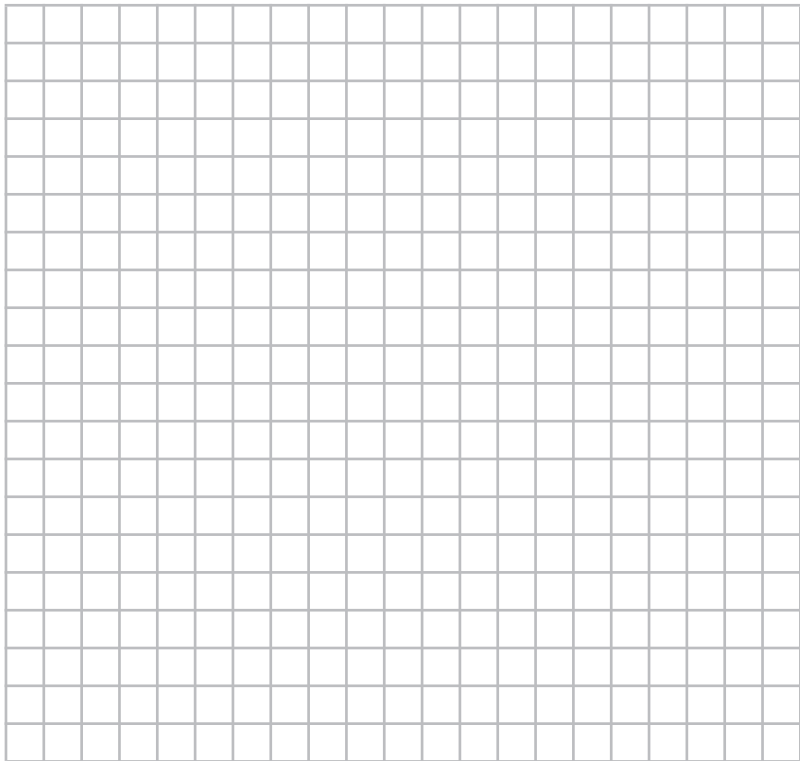

NOTES

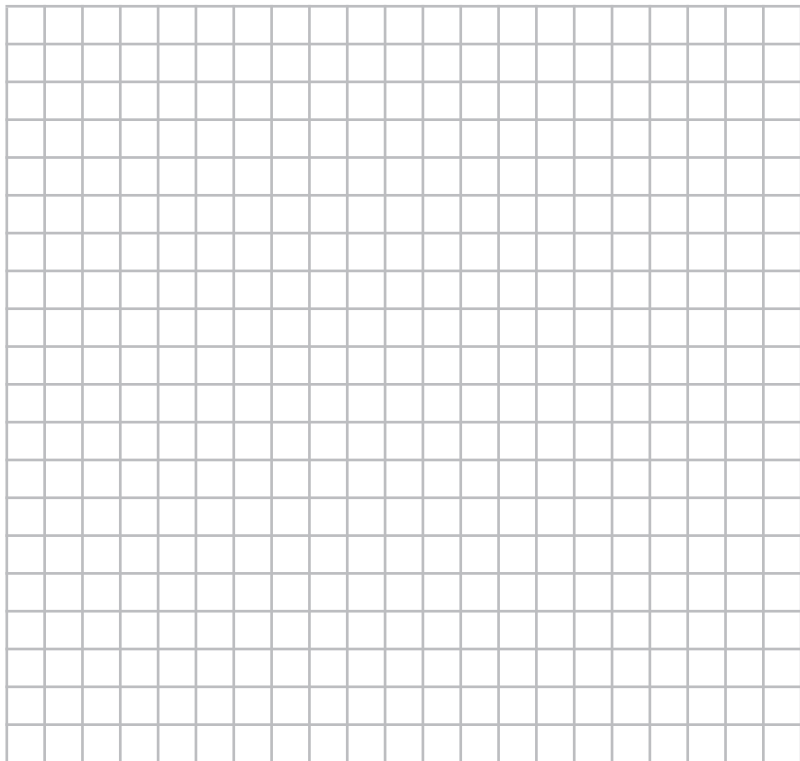



4PW64948-1 0000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010