


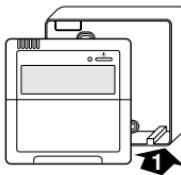
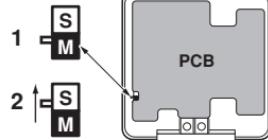




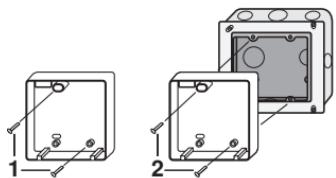


Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Τηλεχειριστήριο

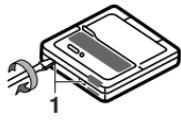

4 5

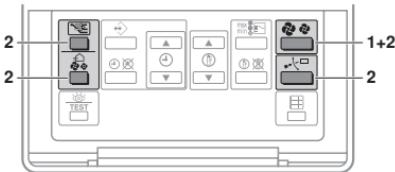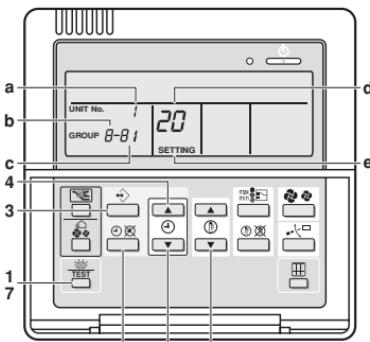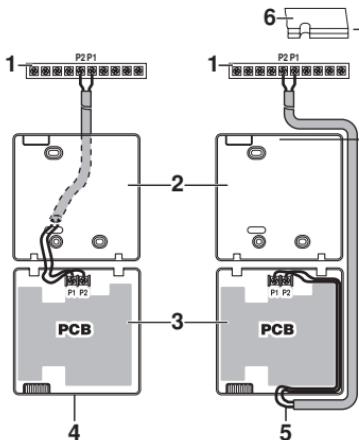

6

8



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΕΚΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕΤΕ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.



ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ΔΙΑΡΡΟΕΣ, ΥΠΡΚΑΓΙΑ Η ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ DAIKIN ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ DAIKIN ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Η συσκευασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

Τηλεχειριστήριο	Ξυλόδιδες

Βύσματα τοίχου (ούπατ)	Μεταλλόδιδες

1. Αφαιρέστε το άνω μέρος του τηλεχειριστηρίου (βλέπε σχέματα 1)

Τοποθετήστε ένα θηλυκό κατασβιδί στις εσοχές (1) του κάτω τμήματος του τηλεχειριστηρίου (2 σημεία) και αφαιρέστε το άνω μέρος του τηλεχειριστηρίου.



Η πλακέτα Η/Υ είναι τοποθετημένη στο άνω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πλακέτα με το θηλυκό κατασβιδί.

2. Στερεώστε το τηλεχειριστήριο (βλέπε σχέματα 2)

- για προεξέχουσα τοποθέτηση, στερεώστε με τις δύο παρεχόμενες ξυλόδιδες (Ø4x30) και τα βύσματα
- για χωνευτή τοποθέτηση, στερεώστε με τις δύο παρεχόμενες μεταλλόδιδες (M4x16).

Για το κιβώτιο διακοπών της τοπικής προμήθειας, χρησιμοποιήστε το προαιρετικό παρελκόμενο KJB111A ή KJB211A.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επιλέξτε ένα όσο το δυνατό πιο επίπεδο σημείο για την επιφάνεια τοποθέτησης. Προσέξτε να μην παραμορφώσετε το σχήμα του κάτω τμήματος του τηλεχειριστηρίου σφίγγοντας υπερβολικά τις βίδες τοποθέτησης.

3. Συνδέστε την καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα (βλέπε σχέματα 6)

- 1 εσωτερική μονάδα
- 2 κάτω τμήμα του τηλεχειριστηρίου
- 3 άνω τμήμα του τηλεχειριστηρίου
- 4 σύνδεση της καλωδίωσης στο πίσω μέρος
- 5 σύνδεση της καλωδίωσης στο πάνω μέρος
- 6 ανοίξτε το άνοιγμα από το οποίο θα περάσει η καλωδίωση με μια πένσα ή κάτι παρόδιοι.

Συνδέστε τους ακροδέκτες στο πάνω μέρος του άνω τμήματος του τηλεχειριστηρίου (P1, P2), και τους ακροδέκτες της εσωτερικής μονάδας (P1, P2). (Οι ακροδέκτες P1 και P2 δεν έχουν πολικότητα.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν συνδέσετε την καλωδίωση, τοποθετήστε την μακριά από τα καλώδια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας για να αποφύγετε τη δημιουργία ηλεκτρικού θορύβου (εξωτερικά παράσιτα).

Προδιαγραφές καλωδίωσης

Τύπος καλωδίου	Μέγεθος
Δίκλωνο	0,75-1,25 χλστ ²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αφαίρεστε το περίβλημα του καλωδίου που θα πρέπει να περάσει στο εσωτερικό της θήκης του τηλεχειριστηρίου (/). Συμβουλευτείτε το σχέματα 5.

4. Επανατοποθετήστε το άνω τμήμα του τηλεχειριστηρίου

Προσέξτε να μην παγιδευτούν τα καλώδια κατά την τοποθέτηση.

Συμβουλευτείτε την ενότητα σχέματα 4:

Αρχίστε την στερέωση πρώτα από τους συνδετήρες που βρίσκονται στο κάτω μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Το κιβώτιο των διακοπών και η καλωδίωση για τη σύνδεση δεν περιλαμβάνονται.

2. Μην αγγίζετε την πλακέτα PC με το χέρι σας.

Αν ελέγχετε μια κλιματιστική μονάδα ή μια ομάδα κλιματιστικών μονάδων με δύο τηλεχειριστήρια

Αλλάξτε τη ρύθμιση του διακόπτη εναλλαγής MAIN/SUB (ΚΥΡΙΟ/ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ) όπως περιγράφεται παρακάτω (βλέπε σχέματα 3).

- 1 Κύριο τηλεχειριστήριο (εργοστασιακή ρύθμιση)
- 2 Δευτερεύον τηλεχειριστήριο

Ρυθμίστε το ένα τηλεχειριστήριο στη θέση "main" (πρωτεύον) και το άλλο στη θέση "sub" (δευτερεύον).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Αν χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι το έχετε ρυθμίσει σε "κύριο".



2. Ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο πριν ανοίξετε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

"BB" εμφανίζεται περίπου για ένα λεπτό όταν ανοίγετε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Κατά την διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, το τηλεχειριστήριο δε μπορεί να λειτουργήσει.

5. Λειτουργία επιπέδου χρήσης

- Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση πειροίζοντας τον αριθμό των λειτουργικών πλήκτρων. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ["Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης"](#).

Επίπεδο	Λειτουργικά πλήκτρα
1	Όλες
2	<ul style="list-style-type: none">διακόπτης λειτουργίαςπλήκτρο χρονοδιακόπτη προγραμματισμούπλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίαςαλλαγή λειτουργίας/πλήκτρο MIN-MAXπλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρακουμπιά ρύθμισης διεύθυνσης ροής του αέρα
3	<ul style="list-style-type: none">διακόπτης λειτουργίαςπλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίαςπλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα

■ Για να αλλάζετε από το επίπεδο χρήσης 1 στο επιμυητό επίπεδο υπηρεσίας, κάντε τα ακόλουθα:

- Κρατήστε το κουμπί ταχύτητας του ανεμιστήρα πατημένο,
- και πέστε ταυτόχρονα τα άλλα 3 πλήκτρα όπως υποδεικνύεται, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο της ταχύτητας ανεμιστήρα .

Συμβουλευτείτε το [σχέματα 8](#).

■ Εάν θέλετε να περιορίσετε τις ενέργειες του χρήστη στο τηλεχειριστήριο ως "sub", ξεκινήστε συνδέοντας μόνο αυτό το χειριστήριο στη μονάδα. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι το χειριστήριο αυτό είναι ρυθμισμένο στο "main" (εργοστασιακή ρύθμιση) πρώτα, αλλάζτε το επίπεδο δικαιωμάτων στην επιμυητή ρυθμιστική σε "sub".

Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε συνδέοντας το τηλεχειριστήριο ως "main".

6. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης

Αν στη εσωτερική κλιματιστική μονάδα εγκατασταθούν προαιρετικά παρελκόμενα, τότε ενδεχομένως να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγών για κάθε προαιρετικό παρελκόμενο.

Συμβουλευτείτε το [σχέματα 7](#).

- AP. Μονάδας
- AP. πρώτου κωδικού
- AP. δεύτερου κωδικού
- AP. Λειτουργίας
- Λειτουργία ρύθμισης χώρου εγκατάστασης

Διαδικασία (βλέπε σχέματα 7)

- 1 Όταν η μονάδα βρίσκεται στον τρόπο κανονικής λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο "TEST" για τουλάχιστο τέσσερα δευτερόλεπτα και θα εισαχθεί ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (FIELD SET MODE).
- 2 Επιλέξτε τον επιθυμητό ΑΡ. ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MODE NO.) με το πλήκτρο "▼".
- 3 Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ομάδας, όταν κάνετε τη ρύθμιση από κάθε εσωτερική μονάδα (έχουν επιλεγεί οι αριθμοί λειτουργίας 20, 21, 22 και 23), πιέστε το πλήκτρο "↔" και επιλέξτε τον ΑΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (INDOOR UNIT NO.) που πρόκειται να ρυθμιστεί. (Αυτή η λειτουργία δεν είναι απαραίτητη όταν κάνετε τη ρύθμιση για ομάδα).
- 4 Πιέστε το άνω πλήκτρο "↑" και επιλέξτε τον ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ (FIRST CODE NO.).
- 5 Πιέστε το κάτω πλήκτρο "↓" και επιλέξτε το ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ (SECOND CODE NO.).
- 6 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "⊕⊗" για να επιβεβαιώσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο "TEST" για να επιστρέψετε στην ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Παράδειγμα

Στη ρύθμιση ομάδας και όταν ο χρόνος για τον καθαρισμό του φίλτρου είναι ρυθμισμένος σε FILTER CONTAMINATION - HEAVY (ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ - ΜΕΓΑΛΗ), ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σε "10", τον ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡ. σε "0", και το ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡ. σε "02".


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Η ρύθμιση γίνεται στην λειτουργία ομάδας. Παρόλα αυτά, αν επιλεγεί ο αριθμός τρόπου λειτουργίας μέσα στις παρενθέσεις, οι εσωτερικές μονάδες μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ξεχωριστά.

2. Ο αριθμός ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ είναι ρυθμισμένος σε θέση "01" κατά την παράδοση.
3. Μην κάνετε ρυθμίσεις που δεν υπάρχουν στον πίνακα.
4. Δεν εμφανίζεται αν η εσωτερική μονάδα δεν είναι εξοπλισμένη με αυτή τη λειτουργία.
5. Όταν επιστρέφετε στην κανονική λειτουργία, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη "BB" στην οθόνη LCD για να ξεκινήσει η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.
6. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ρυθμίσεων σε τηλεχειριστήριο το οποίο είναι γυρισμένο σε "sub".

Αρ. Λειτουργίας Σημείωση 1	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	Περιγραφή της ρύθμισης	Σημείωση ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡ. 2				
			01	02	03	04	
10(20)	0	Ρύπανση φίλτρου αέρα - Σημαντική/ Ελαφριά (Ρύθμιση για χρονικό διάστημα της ένδειξης του χρόνου για τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα) (Ρύθμιση για την περίπτωση που η μόλυνση του φίλτρου είναι μεγάλη και το χρονικό δάστημα για την ένδειξη του χρόνου καθαρισμού του φίλτρου αέρα πρέπει να είναι το μισό)	Φίλτρο πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής	Περίπου 10.000 ώρες	Περίπου 5.000 ώρες.	—	—
		Μικρή	Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής	Περίπου 2.500 ώρες.			
		Τυπικό φίλτρο	Περίπου 200 ώρες	Περίπου 100 ώρες			
		Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής (ρύθμιση της ένδειξης του χρόνου του αντικατάστασης του φίλτρου). (Αλλάζεται τη ρύθμιση όταν τοποθετείθει φίλτρο πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής)	Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής	Φίλτρο πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής	Φίλτρο πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής	—	—
11(21)	0	Αισθητήρας θερμοστάτη στο τηλεχειριστήριο	Χρησιμοποιείται	Δεν χρησιμοποιείται	—	—	—
		Χρονικό διάστημα της ένδειξης της μέτρησης του χρόνου για τον καθαρισμό του φίλτρου (ρύθμιση για την περίπτωση που δεν εμφανίζεται το σήμα του φίλτρου)	Θεόνη	Δεν εμφανίζεται	—	—	—
		Ρύθμιση του αριθμού των συνδεδεμένων σωστερικών μονάδων του συστήματος Sky Air ταυτόχρονης λειτουργίας (ρύθμιση για σύστημα ταυτόχρονης λειτουργίας)	Ζεύγος	Διπλή	Τριπλή	Δύο φορές από δύο μονάδες	—
12(22)	1	Είσοδος ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) από την εξωτερική πλευρά (ρύθμιση για την περίπτωση που πρόκειται να λειτουργήσει η εξαναγκασμένη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ από την εξωτερική πλευρά).	Εξαναγκασμένη διακοπή λειτουργίας	Λειτουργία εντός/έκτος	—	—	—
		Εναλλαγή διαφορικού θερμοστάτη (ρύθμιση στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε αισθητήρα τηλεχειρισμού).	1°C	0,5°C	—	—	—

Αρ. Λει- τουργίας Σημείωση 1	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	Περιγραφή της ρύθμισης	Σημείωση ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡ. 2			
			01	02	03	04
13(23)	0	Υψηλή ταχύτητα εξόδου αέρα (για εφαρμογές σε υψηλές οροφές).	≤2,7 m	>2,7≤3,0 m	>3,0≤3,5 m	—
	1	Επιλογή κατεύθυνσης της ροής του αέρα (ρύθμιση στην περίπτωση που έχει εγκατασταθεί ένα φράγμα της ροής του αέρα).	Ροή 4 κατευθύν-σεων	ροή 3 κατευθύν-σεων	ροή 2 κατευθύν-σεων	—
	3	Επιλογή κατεύθυνσης της ροής αέρα (ρύθμιση στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα διακοσμητικό πάνελ στην έξοδο).	Εξοπλισμένο	Δεν είναι εξοπλισμένο	—	—
	4	Ρύθμιση εύρους κατεύθυνσης ροής αέρα.	Άνω	Κανονική	Χαμηλότερα	—
	6	Ρύθμιση της εξωτερικής στατικής πίεσης (ρύθμιση σύμφωνα με την αντίσταση του συνδεδεμένου αεραγωγού) (για το μοντέλο FHYK, τηρήστε την ρύθμιση υψηλής οροφής)	Κανονική (Κανονική)	Υψηλή στατική πίεση (Υψηλή οροφή)	Χαμηλή στατική πίεση —	—
15(25)	3	Λειτουργία της αντλίας αποστράγγισης με ύγρανση.	Εξοπλισμένο	Δεν είναι εξοπλισμένο	—	—
1b	0	Ρύθμιση επιπέδου χρήσης	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	—	—
	1	Λειτουργία «απουσία από το σπίτι»	Δεν επιτρέπεται	Επιτρέπεται	—	—
	2	Αισθητήρας θερμοστάτη στο τηλεχειριστήριο (μόνο για λειτουργία περιορισμού και απουσίας)	Χρησιμο-ποιείται	Δεν χρησιμο-ποιείται	—	—

NOTES

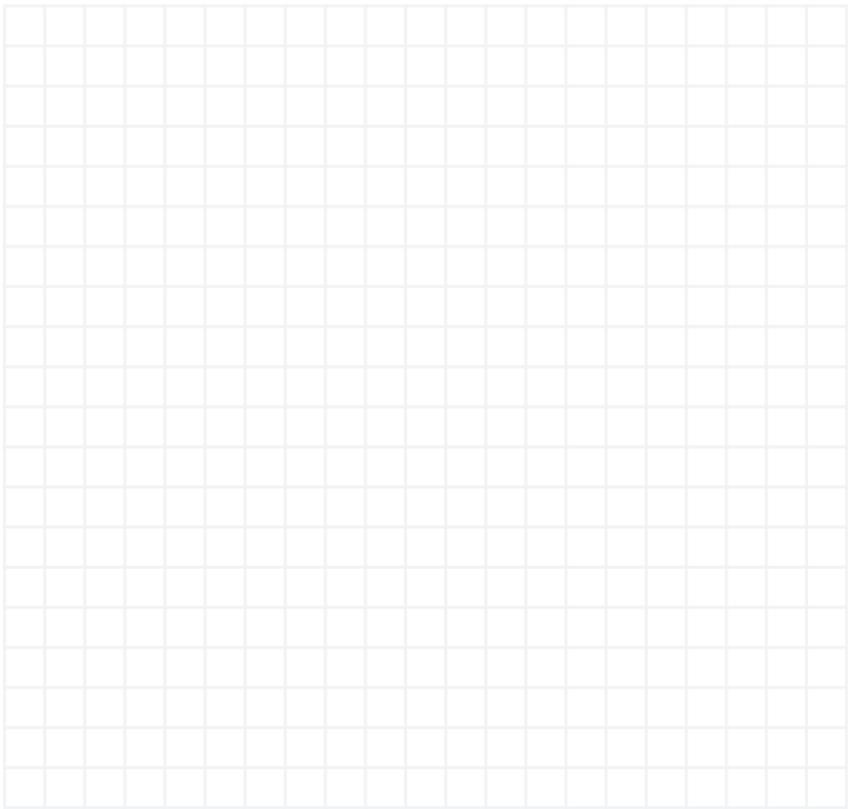

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PWEL16769-1